

Configuração HOTSPOT ZTE para os Vários Operadores MEO, NOS e VODAFONE



Introduza o cartão SIM no HotSpot




Aceda a WiFi indicada no verso do HotSpot e introduza as credenciais assinaladas



Atenção:


Apenas para cartões **NOS** ou **Vodafone** necessita de configurar o APN seguindo os seguintes passos.

1. Abra o *browser* e coloque o seguinte endereço <http://192.168.0.1>

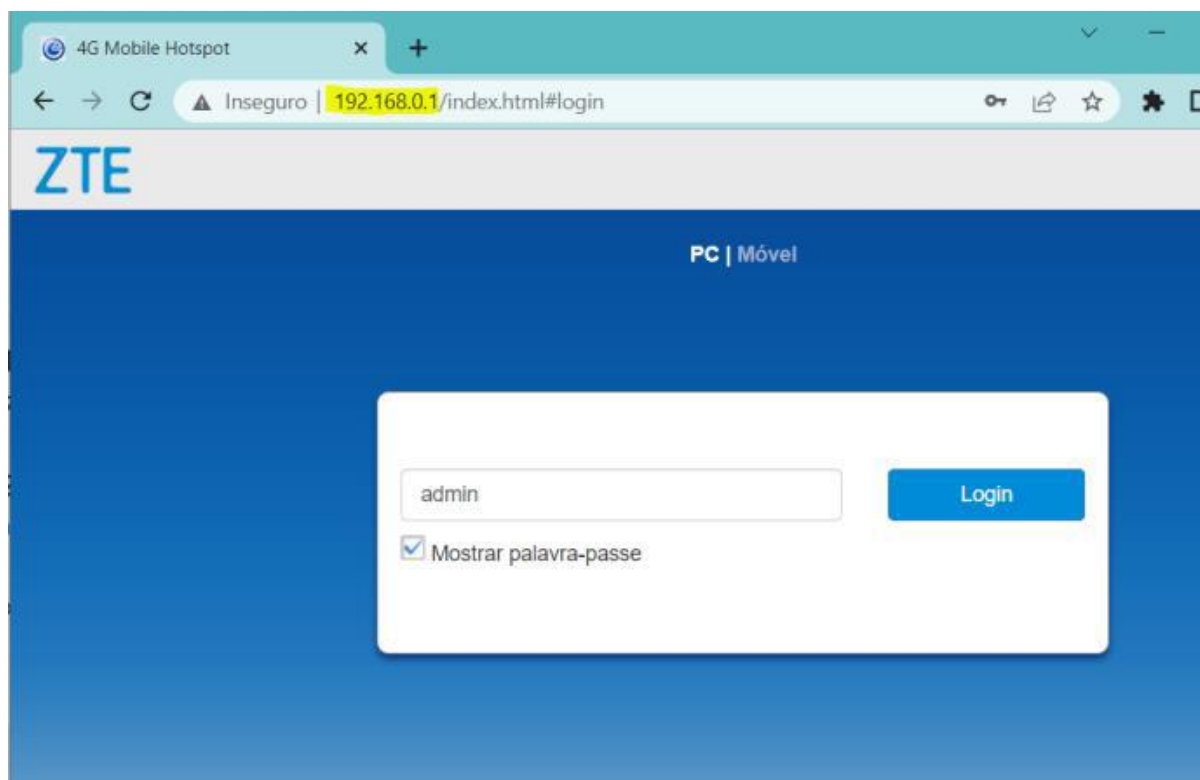


Coloque “admin” na caixa de texto e clique no botão “Login”


2. Clique no botão “ACEITAR”

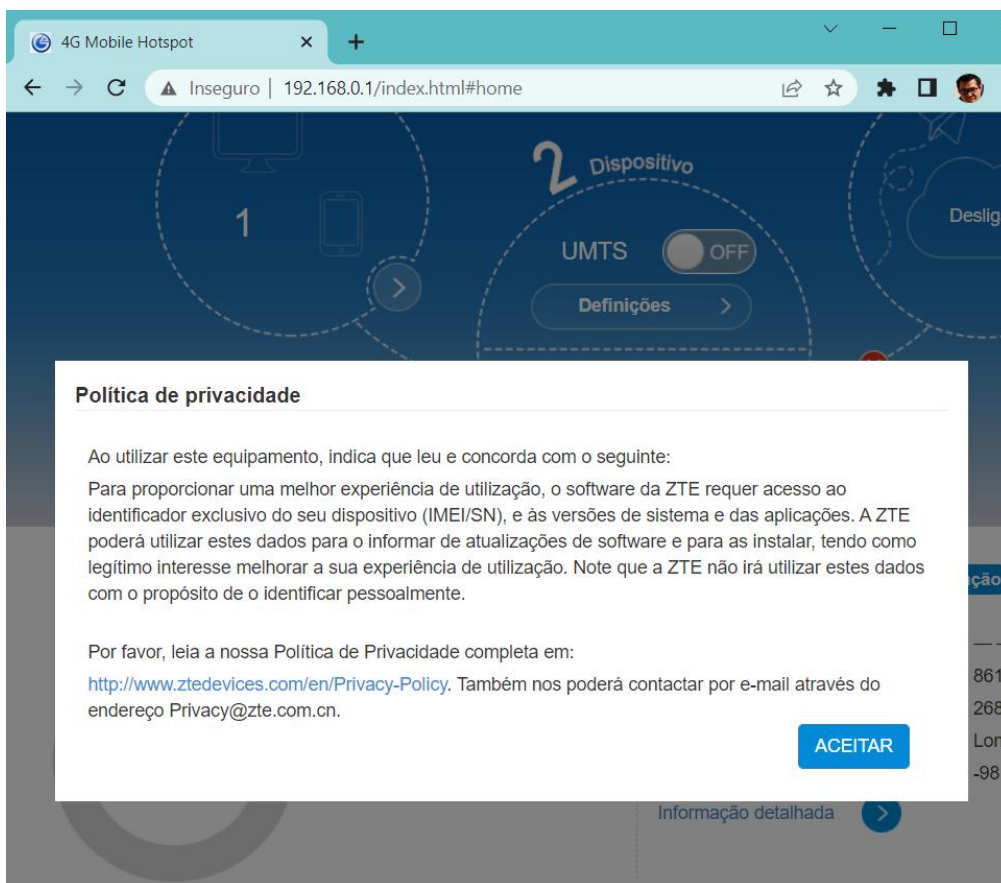

3. Na página seguinte clique na opção “Definições” UMTS.

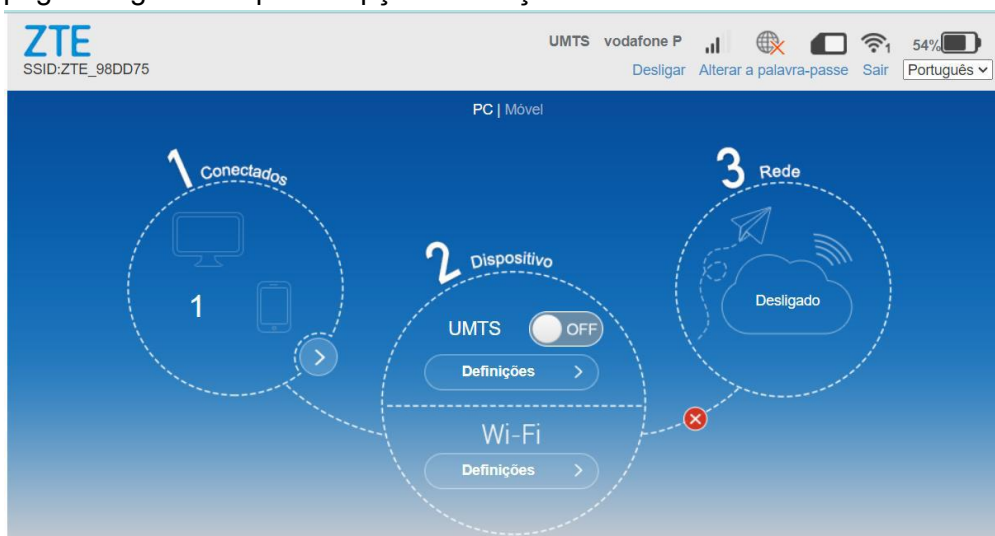


4. Na página seguinte clique na opção “APN”

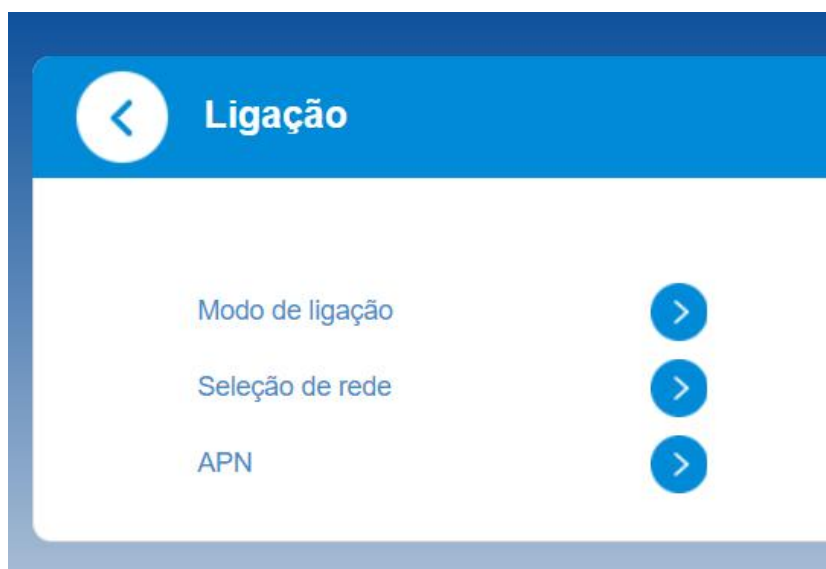

Para cartão **Vodafone**

Na próxima página altere o modo para “Manual”, clique no botão “Adicionar novo”, coloque “NET” no Nome do perfil, coloque “**ensino.vodafone.pt**” na caixa de texto de APN e clique no botão “Aplicar”.

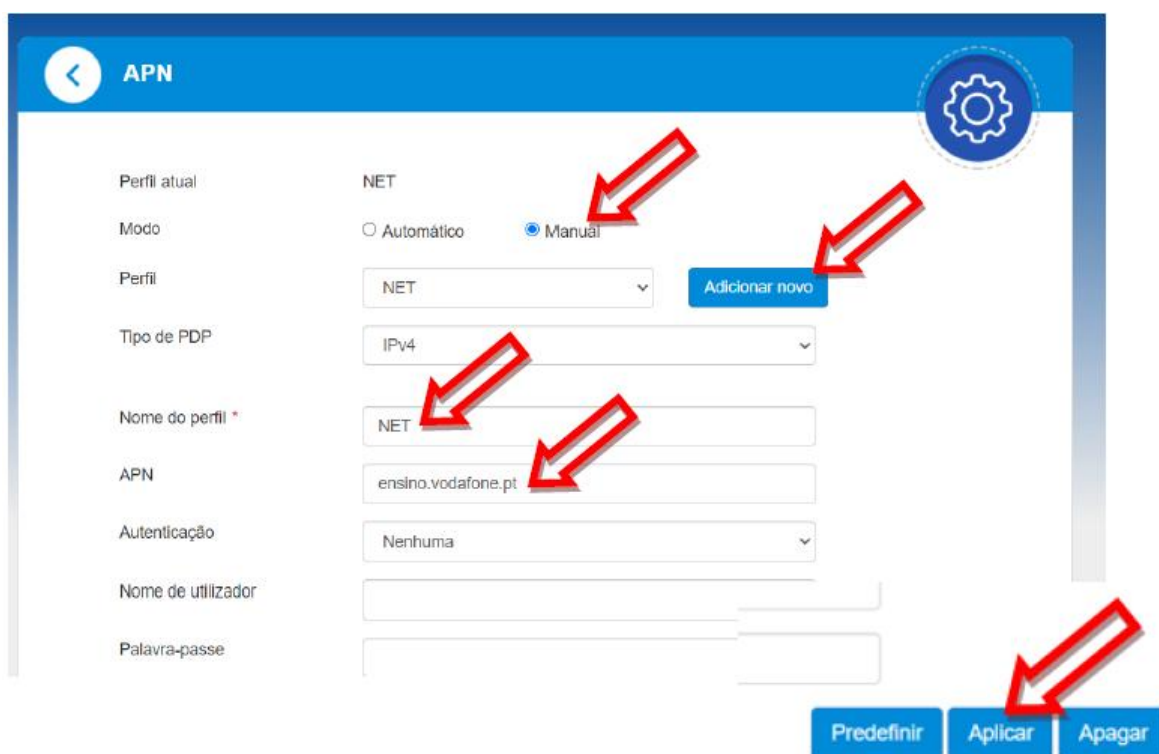

Para cartão **NOS**


Na próxima página altere o modo para “Manual”, clique no botão “Adicionar novo”, coloque “NET” no Nome do perfil, coloque “**mineducacao**” na caixa de texto de APN e clique no botão “Aplicar”.

The screenshot shows the 'APN' configuration screen. The 'Perfil atual' is 'NET'. The 'Modo' is set to 'Manual' (indicated by a red arrow). The 'Perfil' dropdown is set to 'NET' (indicated by a red arrow), and the 'Adicionar novo' button is highlighted (indicated by a red arrow). The 'Tipo de PDP' is 'IPv4'. The 'Nome do perfil' is 'NET' (indicated by a red arrow). The 'APN' is 'mineducacao' (indicated by a red arrow). The 'Autenticação' is 'Nenhuma'. The 'Nome de utilizador' and 'Palavra-passe' fields are empty. At the bottom, the 'Predefinir', 'Aplicar' (indicated by a red arrow), and 'Apagar' buttons are visible. A gear icon in the top right corner is also highlighted with a red arrow.

5. Clique no botão definições duas vezes para voltar à página inicial



6. Na página inicial clique no botão “OFF” para ativar os dados móveis.

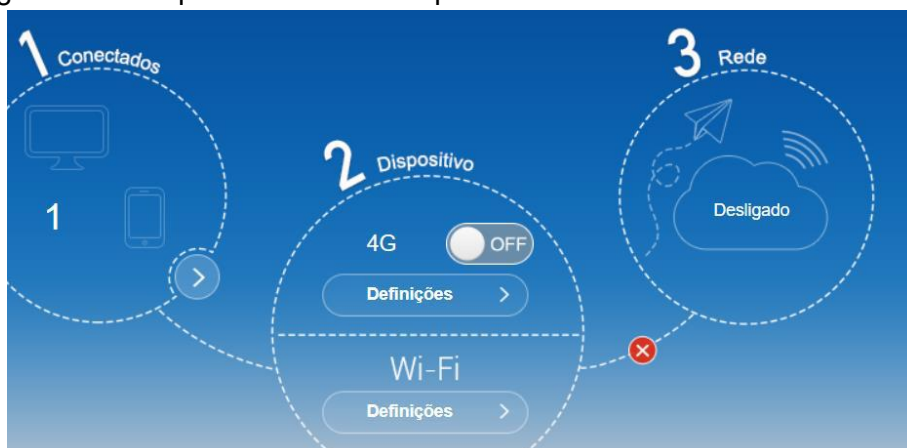

7. Vai aparecer a informação de Sucesso

